

Android の基本操作

株式会社 KIDDAI

➤ テキストのマークについて

操作 ○○をタップします。

実際に操作をしましょう。

確認 ○○になりました。

スマートフォンやタブレット（以下端末と表記）の画面がテキストの画像と一緒にいるか確認してください。（ここは見るだけで操作はしないでください）

挑戦 おさらい課題

おさらい課題をやって理解を深めましょう。

操作するところを大きく表示しています。

確認する場所を拡大表示しています。（操作はしません）

説明をしています。確認するだけで操作はしません。

やってみて！

操作してみましょう。

補足説明

補足説明です。機種によって表示が異なる場合や他のやり方などの説明をしています。


目次

Redmi 12 5G の各部名称	1
電源の入れ方	6
スマートフォンやタブレットの基本操作	9
タップの練習（アプリを起動する）	11
ホーム画面を表示する	12
スワイプの練習（ホーム画面を切り替える）	13
スライドの練習（アイコンの移動）	15
ピンチアウトの練習	20
ピンチインの練習	21
ひとつ前の画面に戻る	22
電源の切り方	25
スリープモードにする	28
スリープモードから復帰する	29
おさらい課題	31

Redmi 12 5G の各部名称

※機種によってボタンやスピーカー等の位置は異なります。

①正面

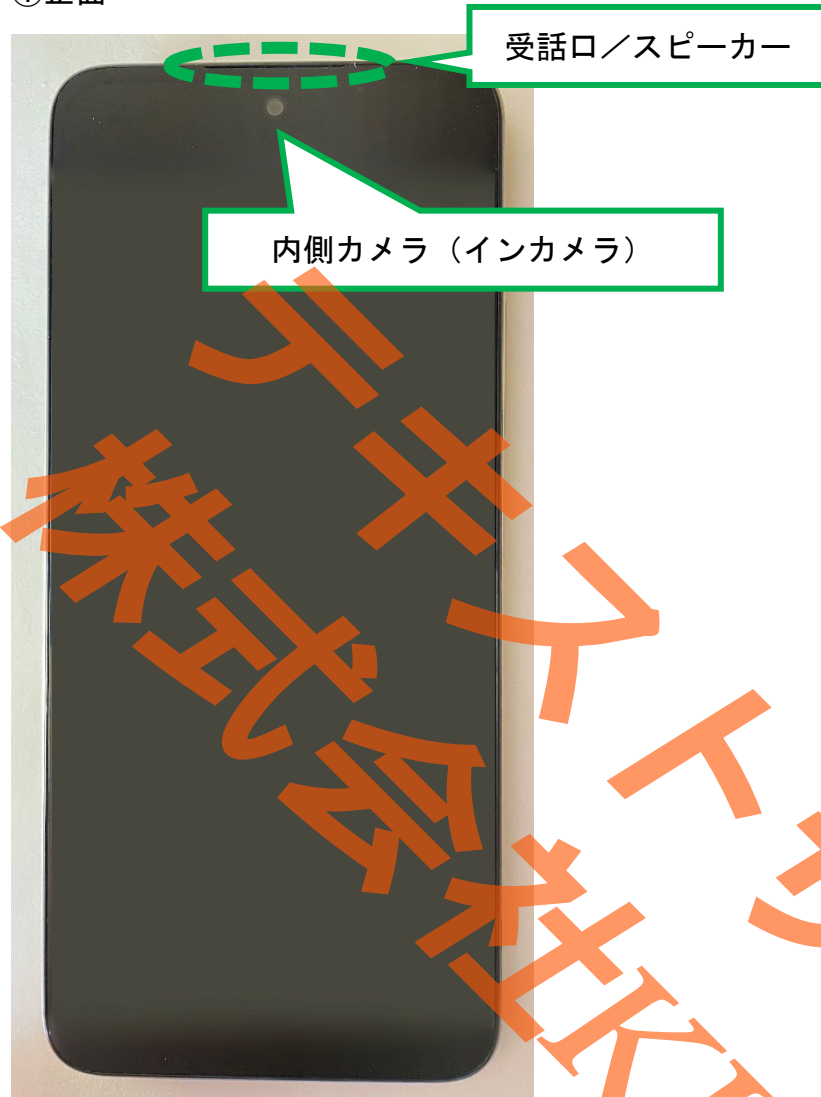

②右側面



音量調節（大）キー

音量調節（小）キー

電源キー／指紋認識センサー

③左側面


補足説明

カードトレイとはSIMカードやmicroSDカードを入れるところです。


カードトレイ

トレイ取り出し穴

④上

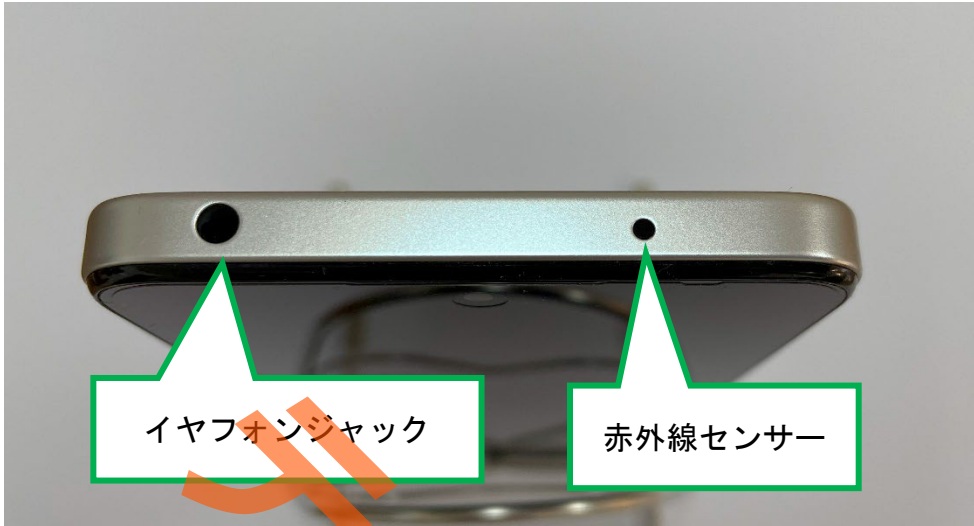

⑤下

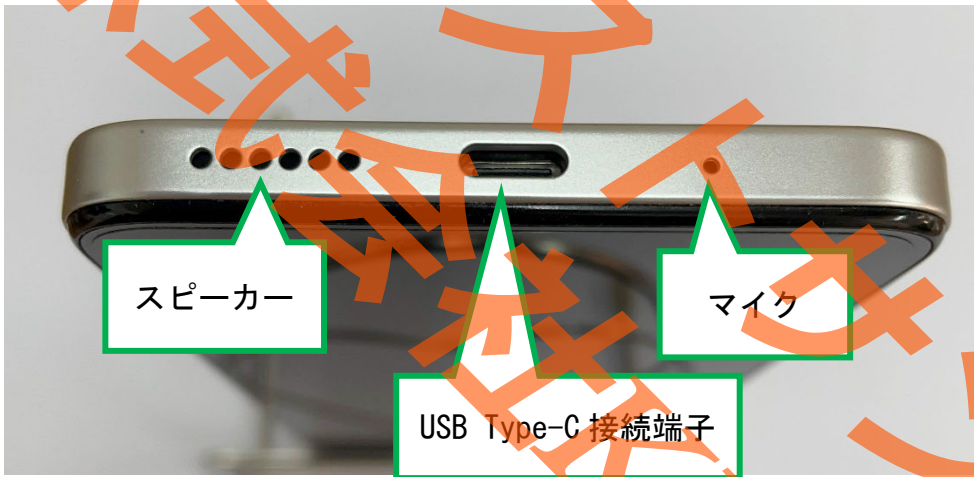

⑥背面



外側カメラ (アウトカメラ)

フラッシュライト

深度カメラ

電源の入れ方

操作

スマートフォンやタブレット（以下「端末」と表記）を下の写真のように縦に持ちましょう。



操作

端末の右側面にある「電源キー」を2秒ほど長押しします。



補足説明

電源キーの位置は機種によって異なります。

確認

電源が入りました。


補足説明

電源が入った後の画面を『ロック画面』と言います。



操作


画面を上をスワイプしましょう。

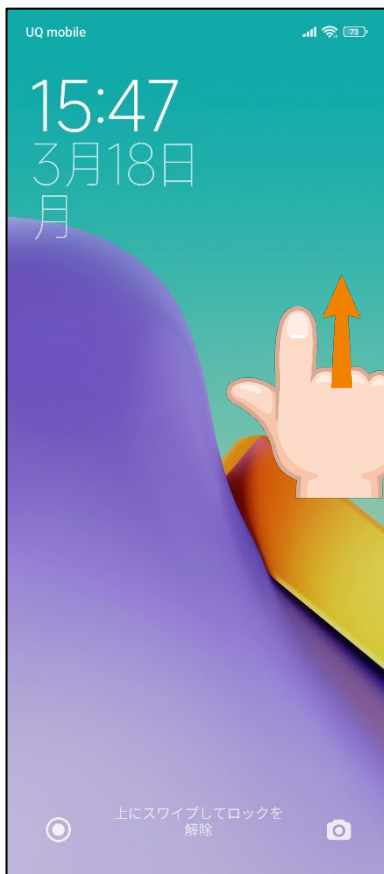


操作 設定した PIN（暗証番号）を入力します。

補足説明

端末に設定している PIN やロックパターンを入力し、ロックを解除しましょう。

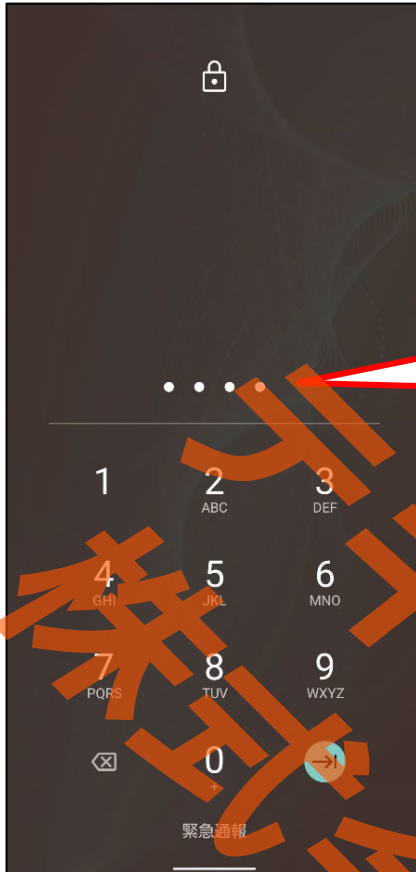

確認 ホーム画面が表示されました。

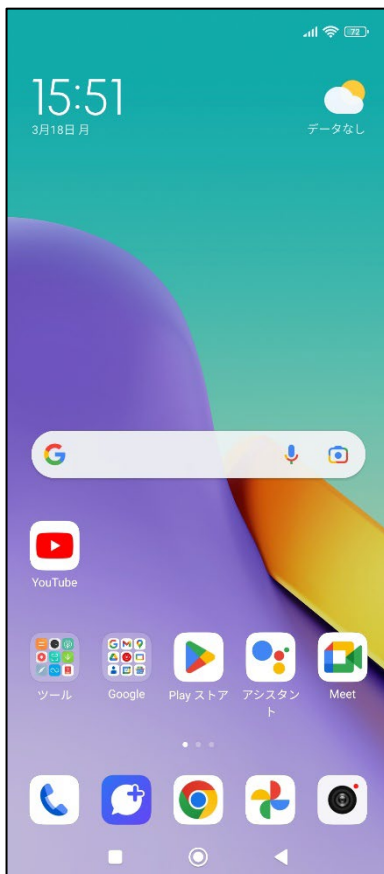

スマートフォンやタブレットの基本操作

スマートフォンやタブレットの基本操作を学習しましょう。

①タップ

確認 タップとは目的のものを指先で軽く叩くことです。



②スワイプ

確認 スワイプとは画面上に指をあてて、素早く指を払う動作のことです。




補足説明

主にページ送りに使います。

③スライド

確認 スライドとは画面に指をあてたまま指を動かすことです。

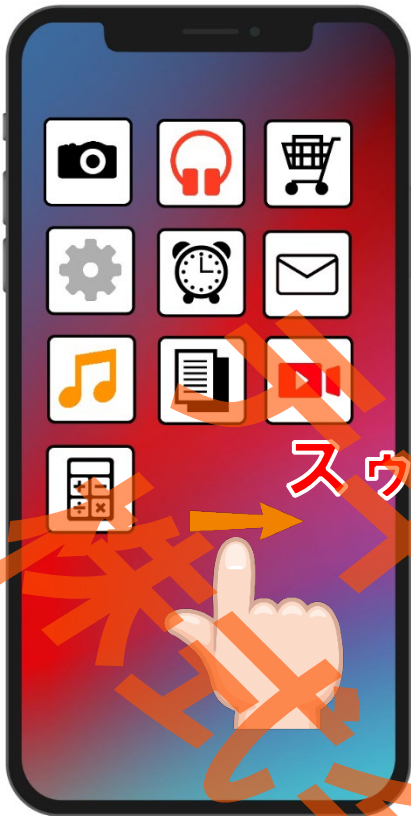


補足説明

アイコンを移動したり、アラームを止める
るときなどに使います。

④ピンチイン

確認 ピンチインとは、2本の指で画面上の操作対象をつまむようにすることです。

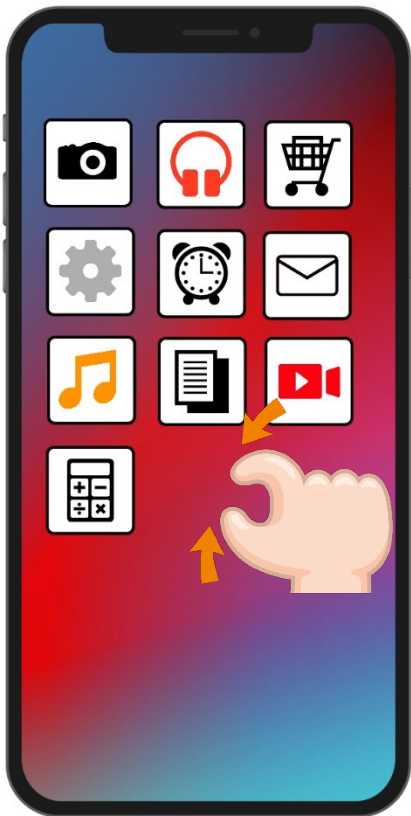

補足説明


画像や文字を縮小表示するときに使います。

⑤ピンチアウト

確認 ピンチアウトとは、2本の指を画面上で広げるように動かすことです。


補足説明

画像や文字を拡大表示するときに使います。

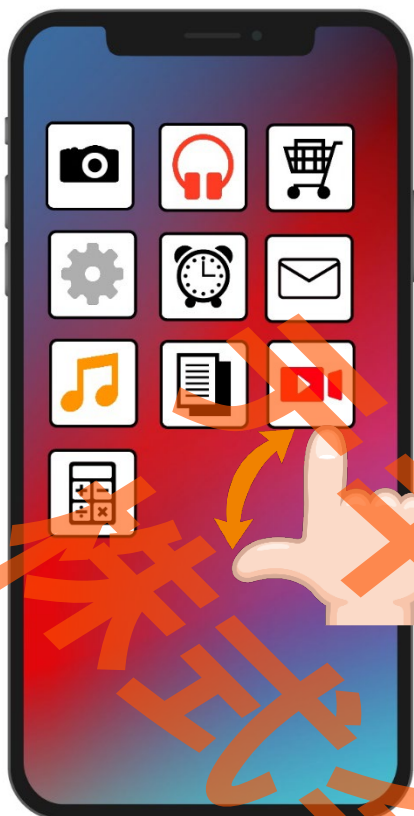


タップの練習（アプリを起動する）

操作 ホーム画面にある「（フォト）」をタップします。

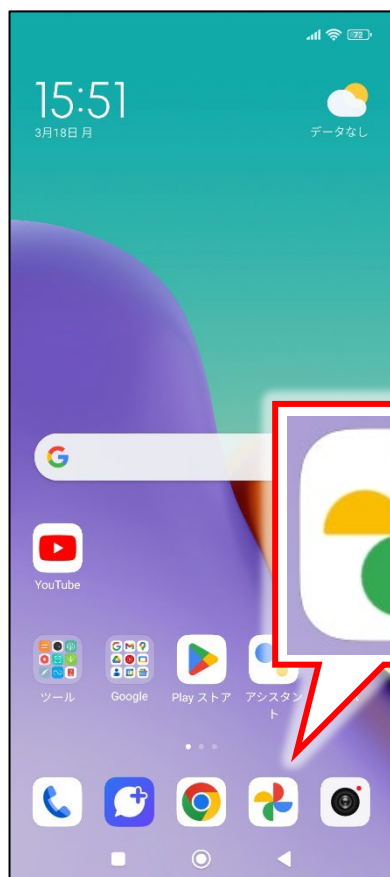

確認

フォトアプリが起動しました。

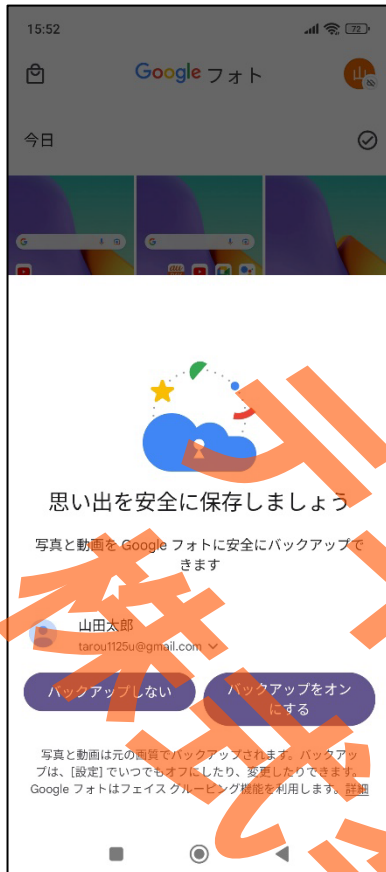

ホーム画面を表示する


操作

画面下部の「」をタップします。



確認

ホーム画面が表示されました

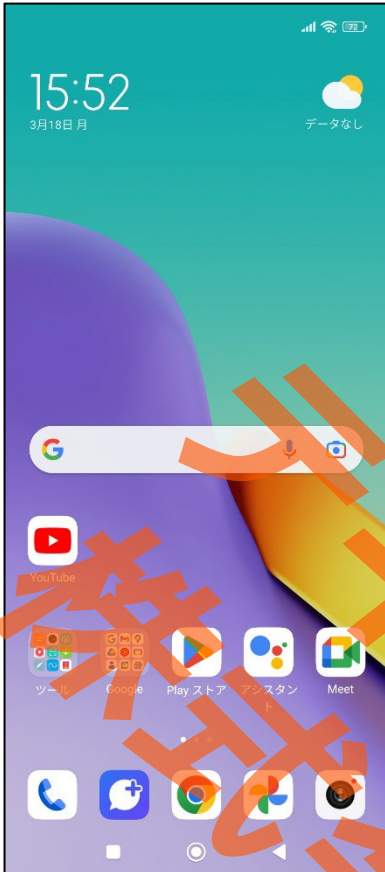


やってみて！

- ①フォトアプリを起動しましょう。
- ②ホーム画面を表示しましょう。

スワイプの練習（ホーム画面を切り替える）

操作

画面を左にスワイプします。

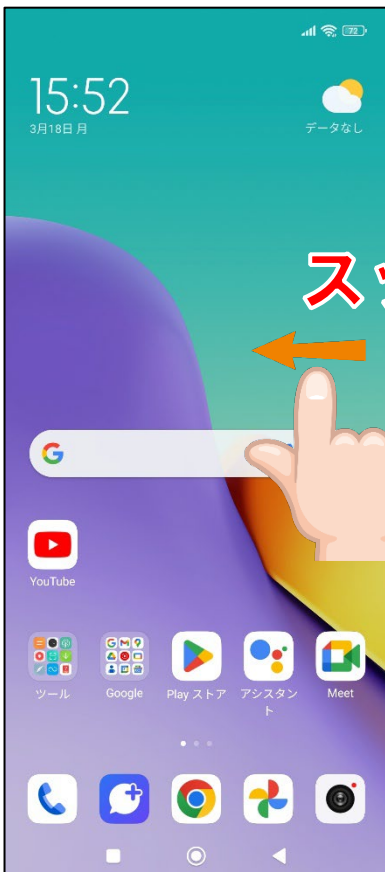

確認

ホーム画面のページが切り替わったことを確認しましょう。




操作

画面を右にスワイプして、最初の画面を表示します。




スライドの練習（アイコンの移動）

操作 「フォト」を1秒ほど長押しします（指は離さないで下さい）。

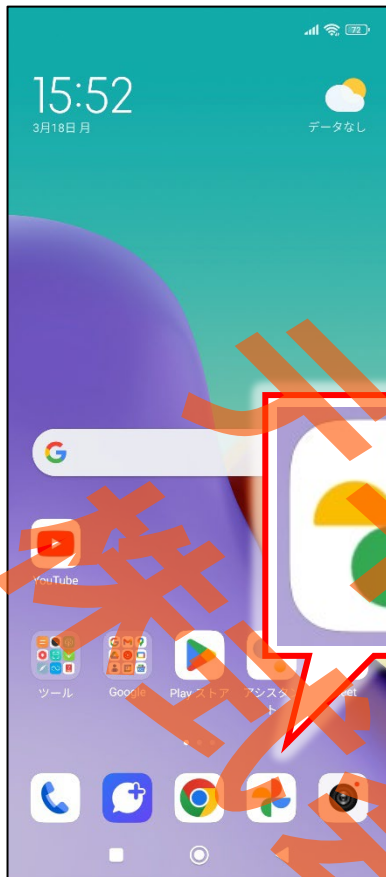

長押し



操作 そのまま上へスライドし指を離します。

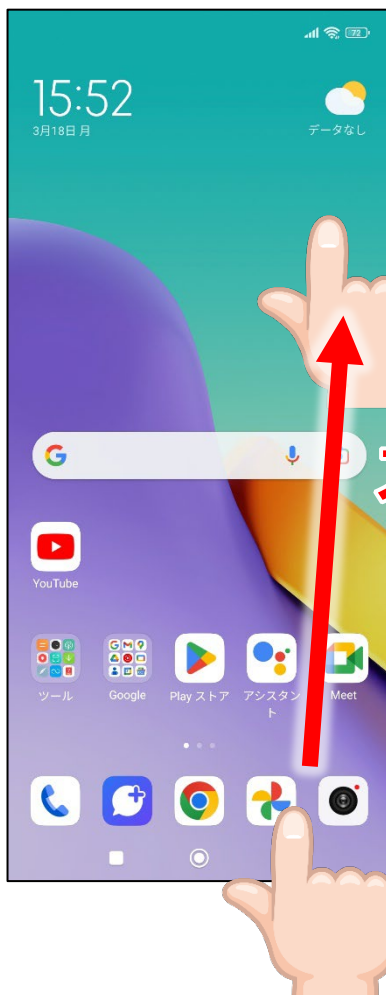

スウー

確認

フォトアプリのアイコンが移動しました。

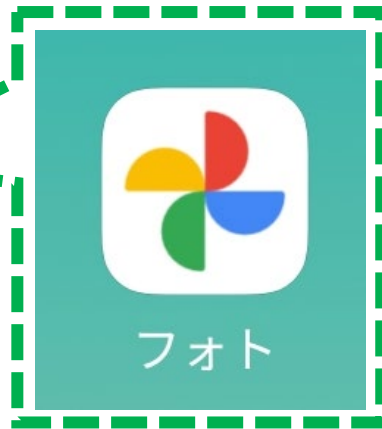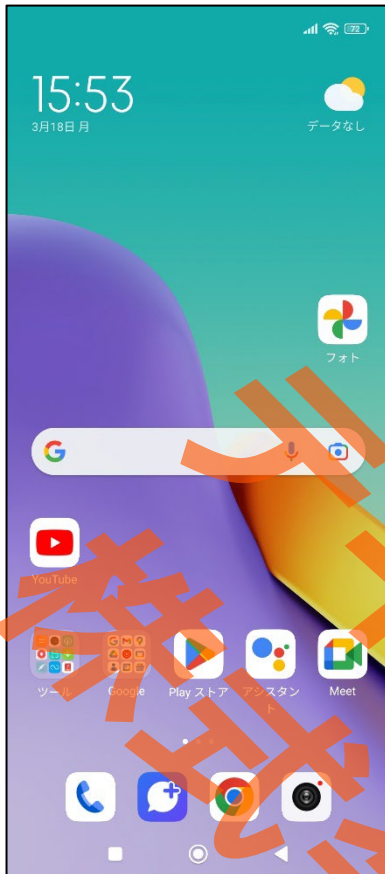


やってみて！

フォトアプリのアイコンをもとの場所に移動
しましょう。

操作


ホーム画面にある「Chrome」をタップします。

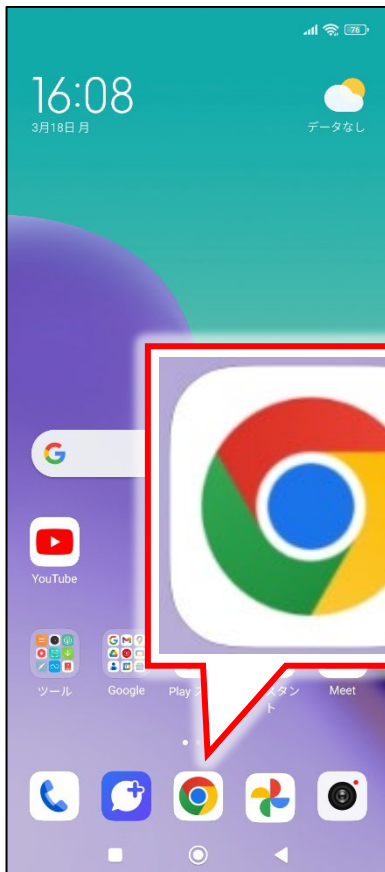

操作 次の画面が表示された場合は、画面下部の「~として続行」をタップします。

補足説明

左の画像と同じ画面が表示されない場合は、P19 へ進みましょう。

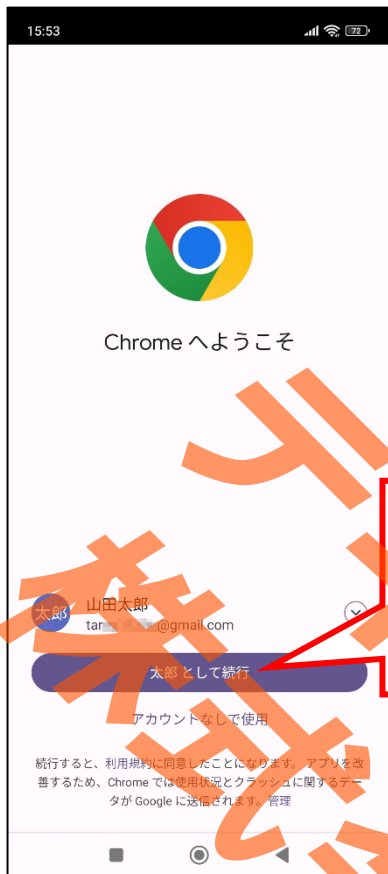


太郎として続行

操作 画面右下の「有効にする」をタップします。


補足説明

お使いのスマートフォンやタブレットを他の人も使う場合は「いいえ」をタップしましょう。


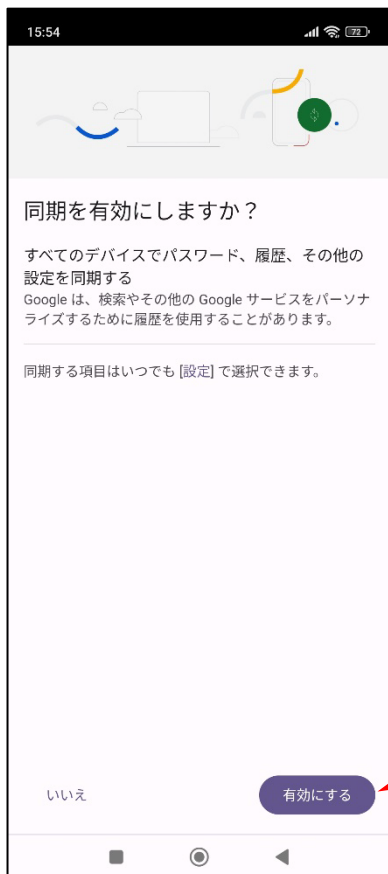


有効にする

操作 次の画面が表示された場合は、「続行」をタップします。

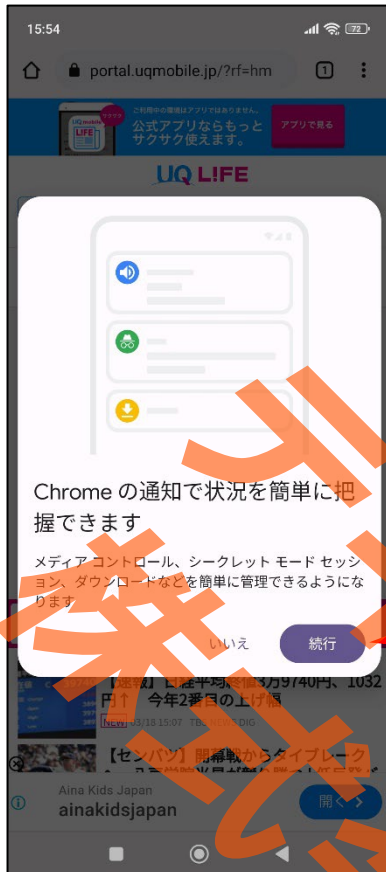

操作 次の画面が表示された場合は、「許可しない」をタップします。

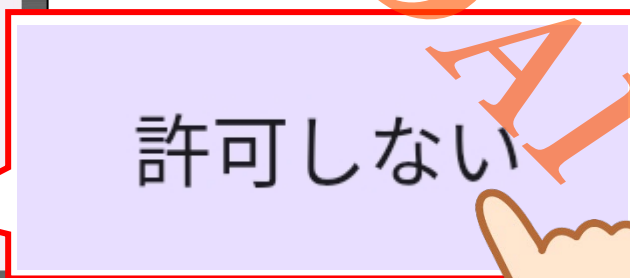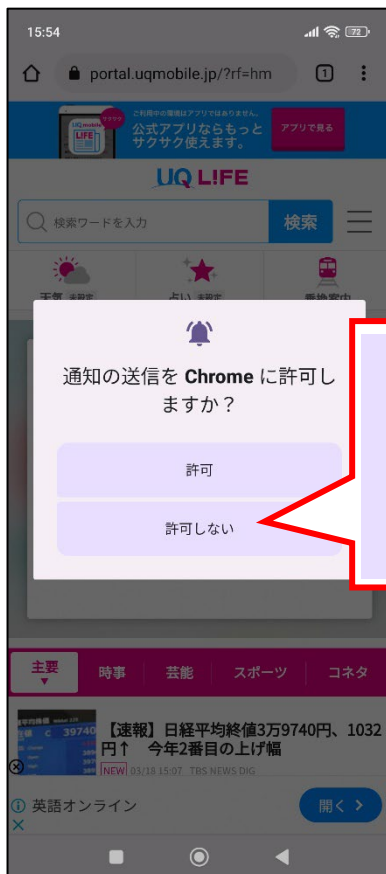


確認


Chrome のトップページが起動しました。

補足説明

機種によってトップページの表示が異なります。Chrome のトップページが表示されているか講師に確認し、違うページが表示されている場合には Chrome のトップページを表示してもらいましょう。

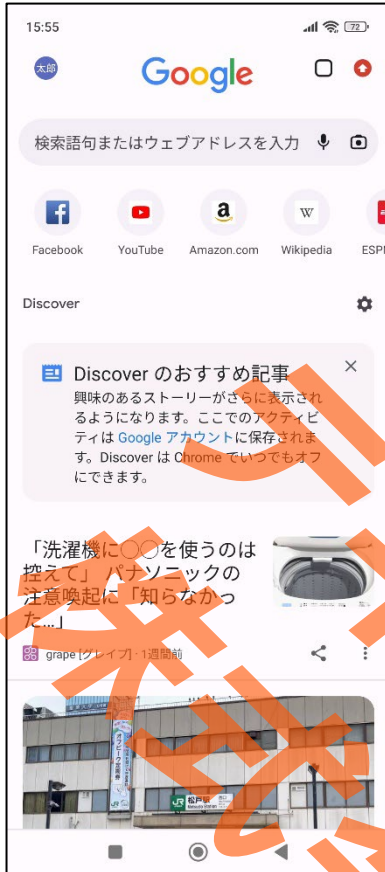
**操作**

「Wikipedia」をタップします。

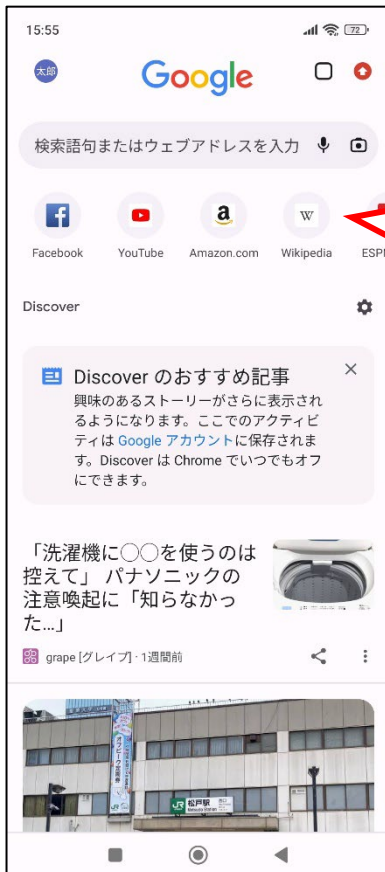

確認


Wikipedia のホームページ（ウェブページ）が表示されました。

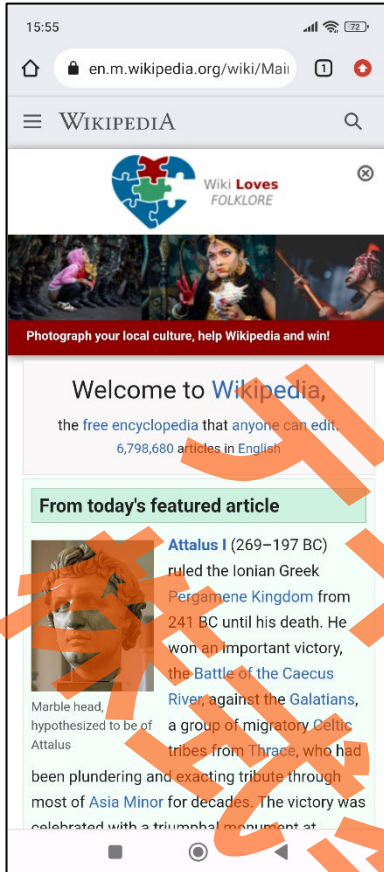

ピンチアウトの練習


操作

表示された画面の文字を大きくしたいところをピンチアウトします。

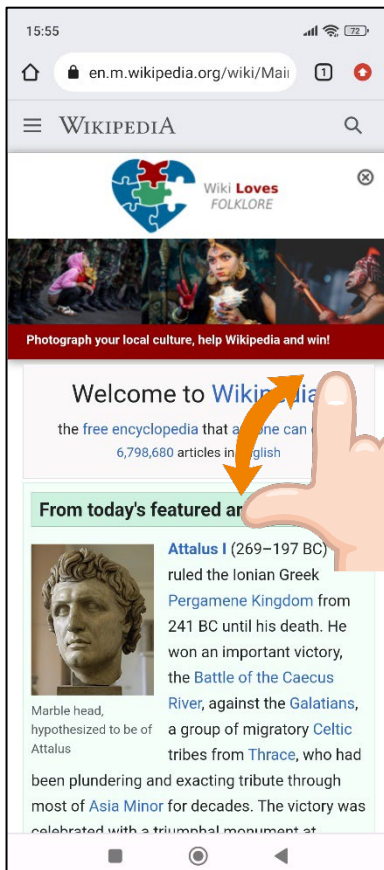

確認


文字が大きく表示されたことを確認しましょう。

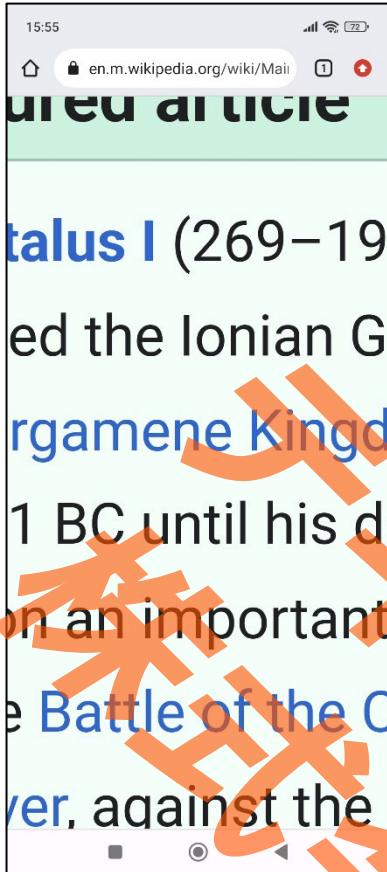

ピンチインの練習


操作

画面をピンチインします。

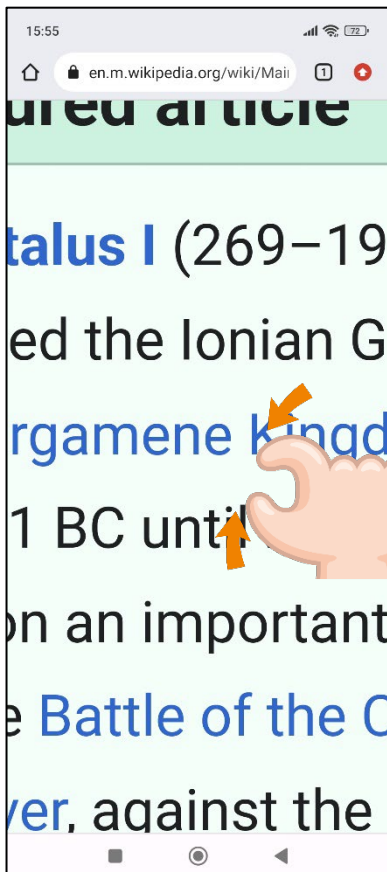

確認


文字が小さくなりました。

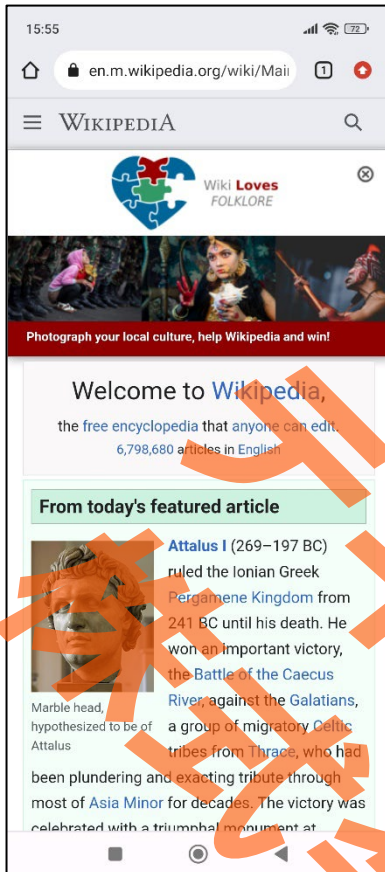

ひとつ前の画面に戻る

操作

画面左端から右に向かってスワイプします。

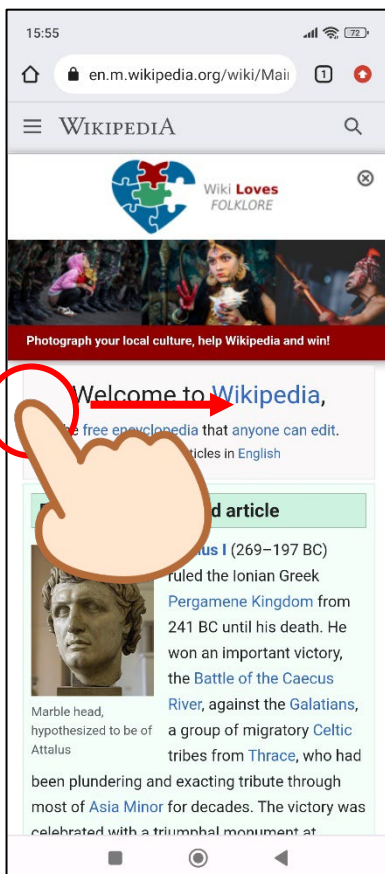


補足説明

「◀」や「⏪」、「⏩」などの戻るボタンが表示されている場合は、戻るボタンをタップしましょう。

確認

ひとつ前の画面が表示されました。

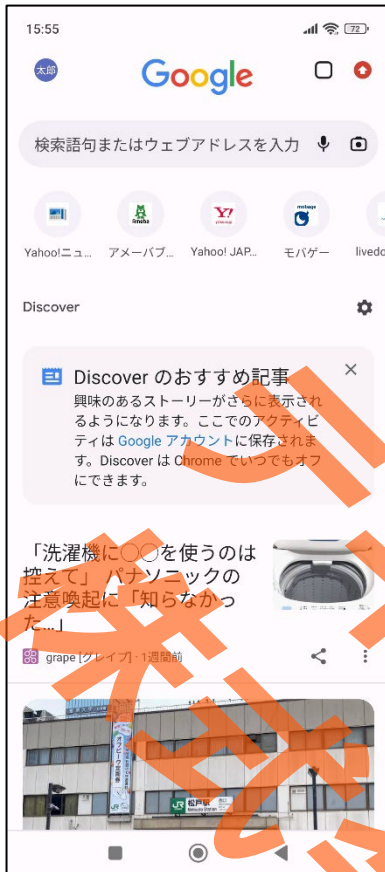


操作

画面下部の「」をタップします。



確認

ホーム画面が表示されました。

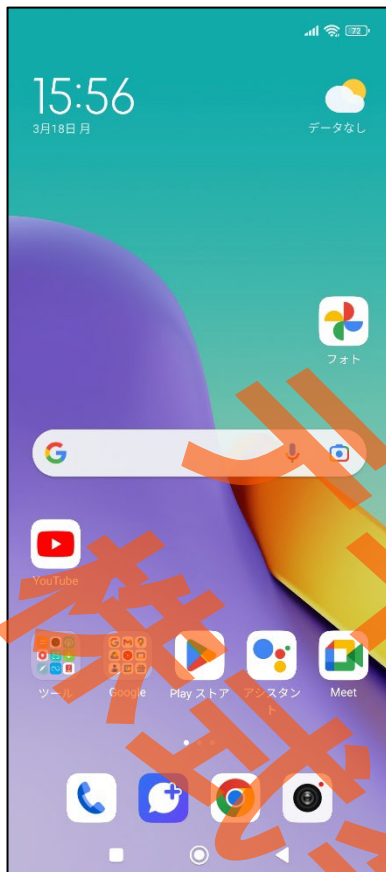

株式会社キッズAI
キッズAI
キッズAI

電源の切り方

操作 端末の右側面にある「電源キー」と「音量調節（大）キー」を同時に押します。

補足説明

電源キーの位置は機種によって異なります。

2つのキーを同時押し

操作 画面中央に表示される「」を上『』までドラッグします。

スウー

確認

電源が切れて、画面が消えたことを確認しましょう。

補足説明


端末の調子が悪いと思ったら電源を一度切ると直ることがあります。
画面を触っても反応が無かったり、文字が入力できなかつたりしたときには一度電源を切ってみましょう。

やってみて！

もう一度電源を入れましょう。

操作


ロック画面が表示されたら、画面を上をスワイプしましょう。

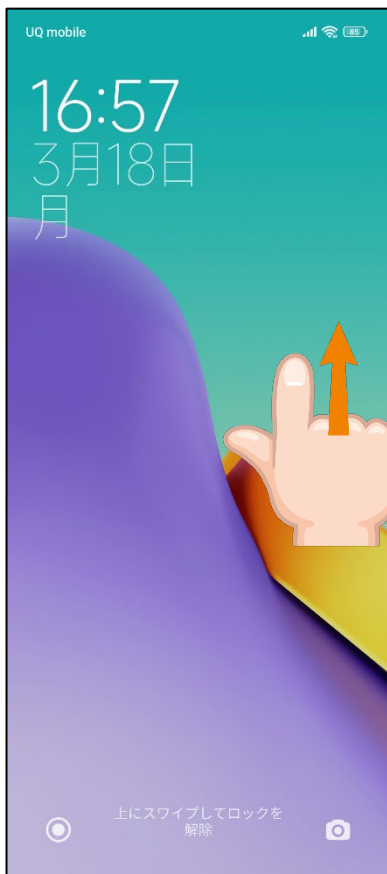


操作 設定したPIN（暗証番号）を入力します。

補足説明

端末に設定しているPINやロックパターンを入力し、ロックを解除しましょう。

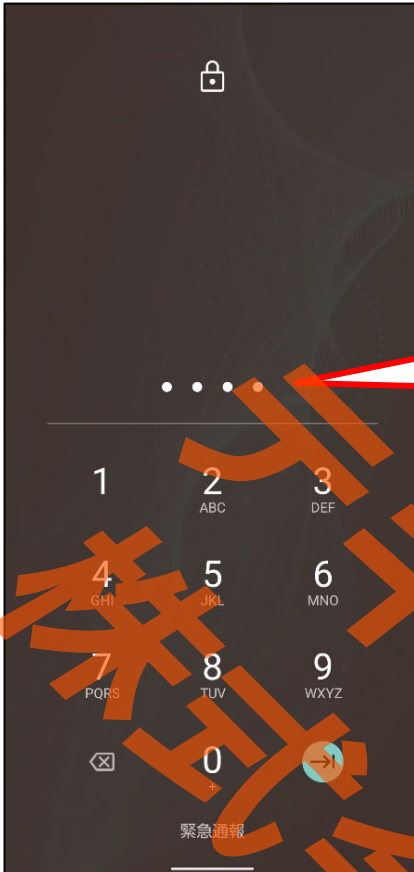

確認 ホーム画面が表示されました。

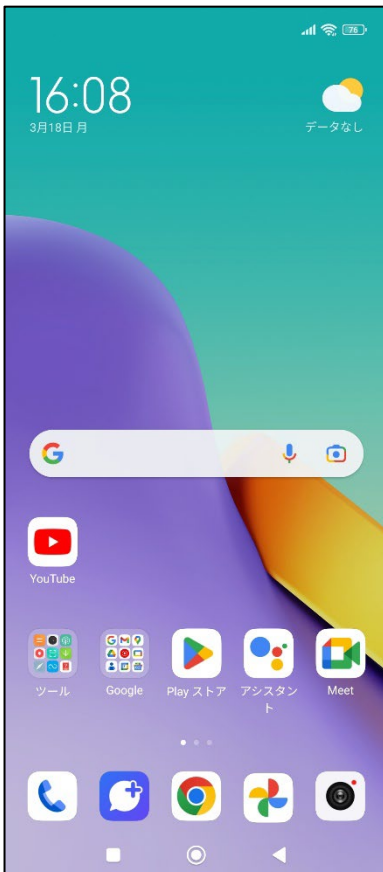

スリープモードにする

スリープモードとは端末の画面を消して消費電力を抑える状態のことです。スリープモードの時に電源キーを押すと即座に画面がつき、スリープモード前の状態に戻ることができます。

操作 端末の右側面にある「電源キー」を一度だけ押します。



補足説明

電源キーを長押ししてはいけません。

確認 画面が消え、スリープモードになりました。




スリープモードから復帰する

操作 スリープモードから復帰するために、電源キーを押します。




操作 スリープモードから復帰しました。画面を上にはスワイプします。

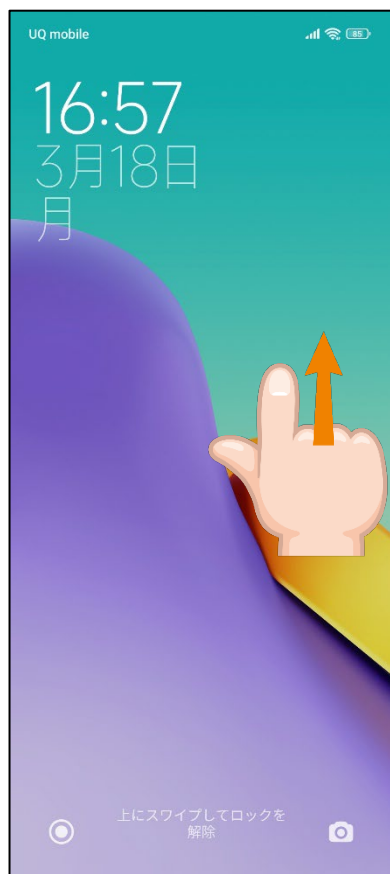


操作 設定したPIN（暗証番号）を入力します。

補足説明

端末に設定しているPINやロックパターンを入力し、ロックを解除しましょう。

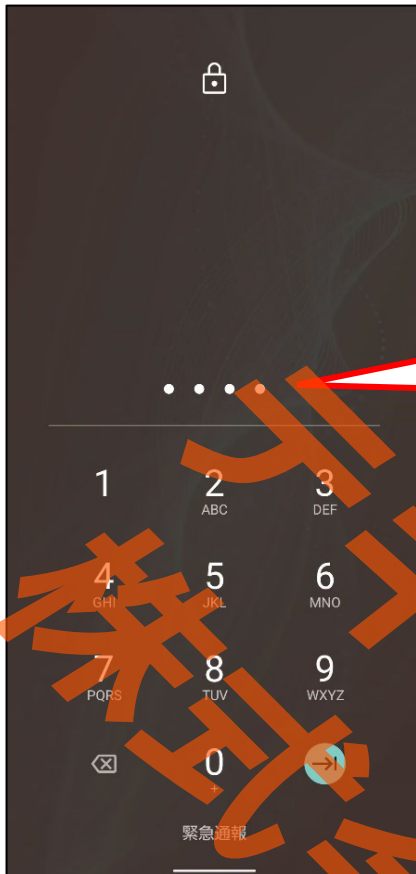

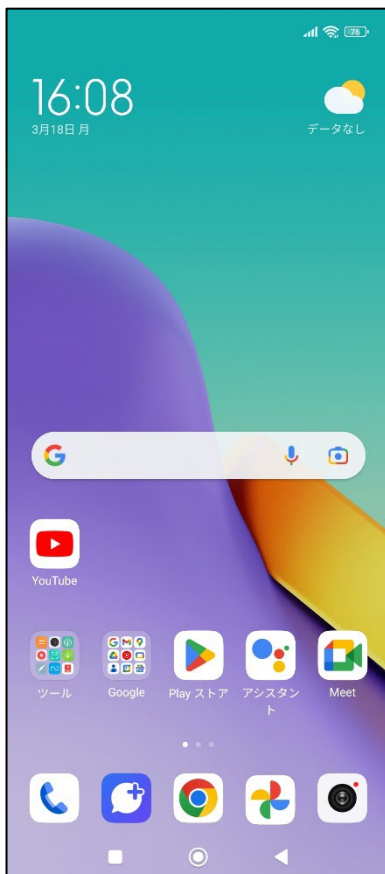

確認 ホーム画面が表示されました。



挑戦 おさらい課題に挑戦しましょう。

おさらい課題

1. 「 (フォト)」をタップしましょう。
2. ホーム画面を表示しましょう。
3. ホーム画面を左にスワイプしましょう。
4. ホーム画面を右にスワイプしましょう。
5. ホーム画面から「 (Chrome)」をタップしましょう。
6. 「Wikipedia」をタップして、Wikipediaのページを表示しましょう。
7. 画面をピンチアウトして文字を大きくしましょう。
8. 画面をピンチインして元の大きさにしましょう。
9. 電源を切りましょう。
10. 電源を入れましょう。
11. スリープモードにしましょう。
12. スリープモードを解除しましょう。