

Android の基本操作

株式会社アイシステム

○ テキストのマークについて

操作 ○○をタップします。

実際に操作をしましょう。

確認 ○○になりました。

スマートフォンやタブレット(以下端末と表記)の画面がテキストの画像と一緒にになっているか確認してください。(ここは見るだけで操作はしないでください)

挑戦 おさらい課題

おさらい課題をやって理解を深めましょう。

操作するところを大きく表示しています。

確認する場所を拡大表示しています。
(操作はしません)

説明をしています。
確認するだけで操作はしません。

やってみて!

操作してみましょう。

補足説明

補足説明です。機種によって表示が異なる場合や他のやり方などの説明をしています。


目次

Google Pixel 10a の各部名称	1
電源の入れ方	5
スマートフォンやタブレットの基本操作	8
タップの練習（アプリを起動する）	11
ホーム画面を表示する	12
スワイプの練習（ホーム画面を切り替える）	13
スライドの練習（アイコンの移動）	14
ピンチアウトの練習	20
ピンチインの練習	21
ひとつ前の画面に戻る	22
電源の切り方	24
スリープモードにする	28
スリープモードから復帰する	29
おさらい課題	31


Google Pixel 10a の各部名称

機種によってボタンやスピーカー等の位置は異なります。

正面

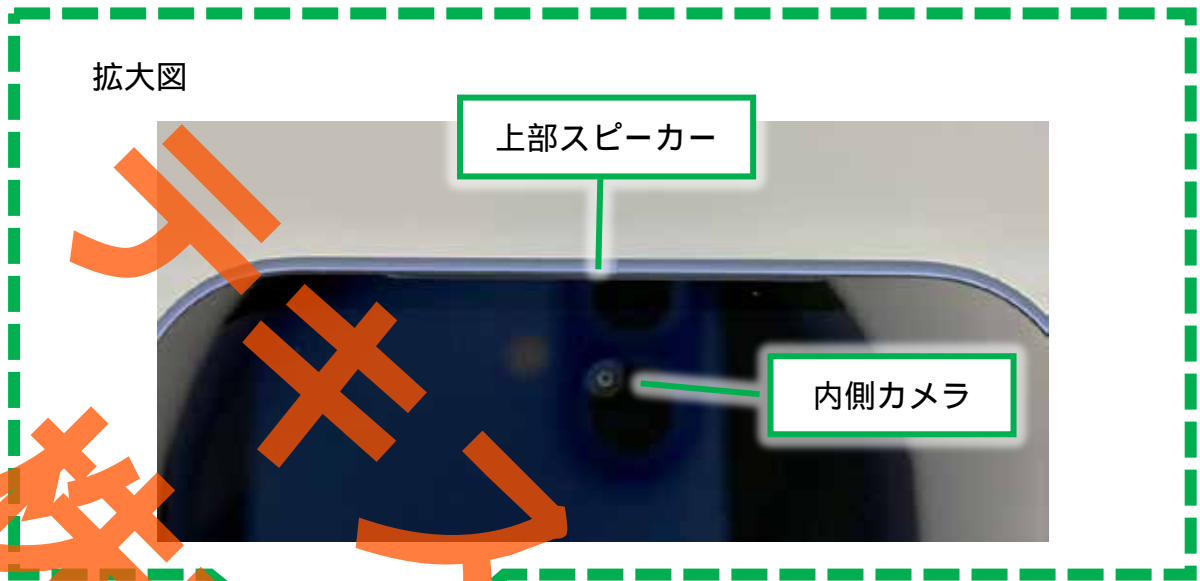

右側面

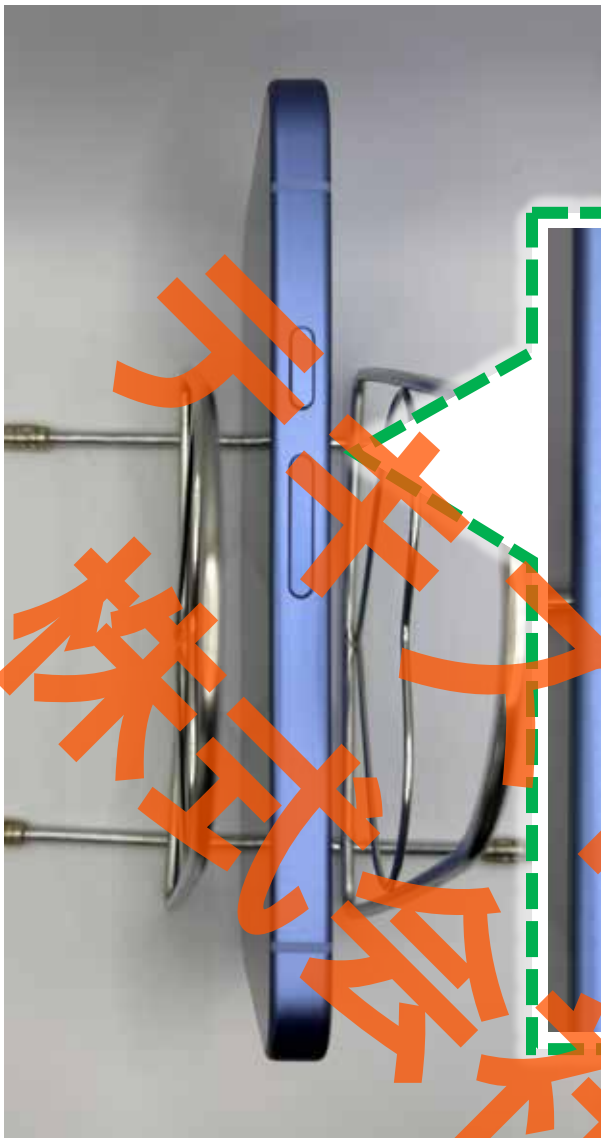


電源ボタン

音量調節（大）ボタン

音量調節（小）ボタン

左側面

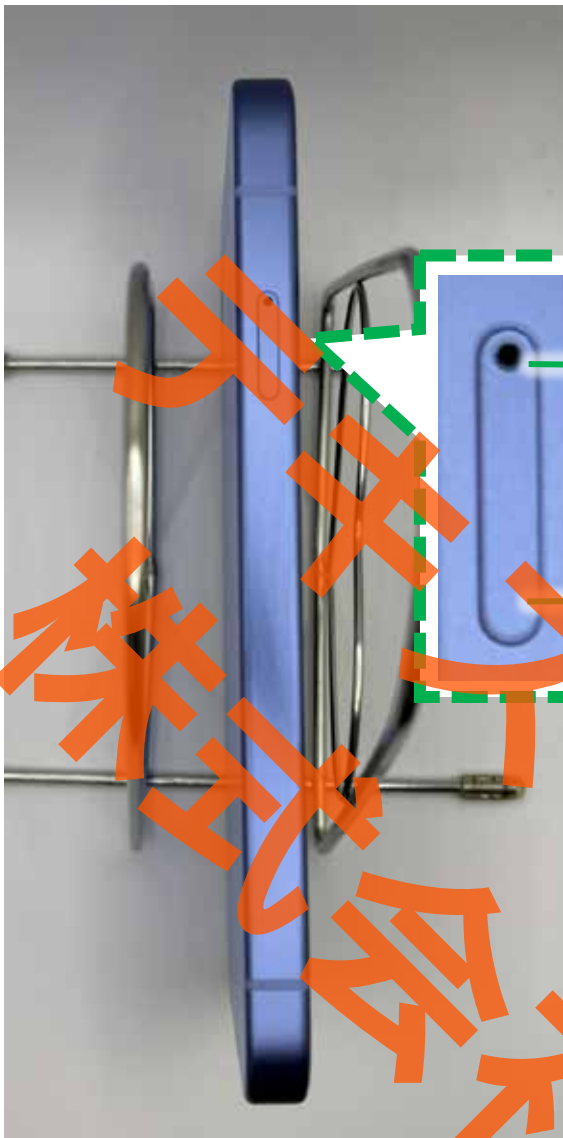


補足説明

カードトレイとはSIMカードやmicroSDカードを入れるところです。

トレイ取り出し穴


カードトレイ

上

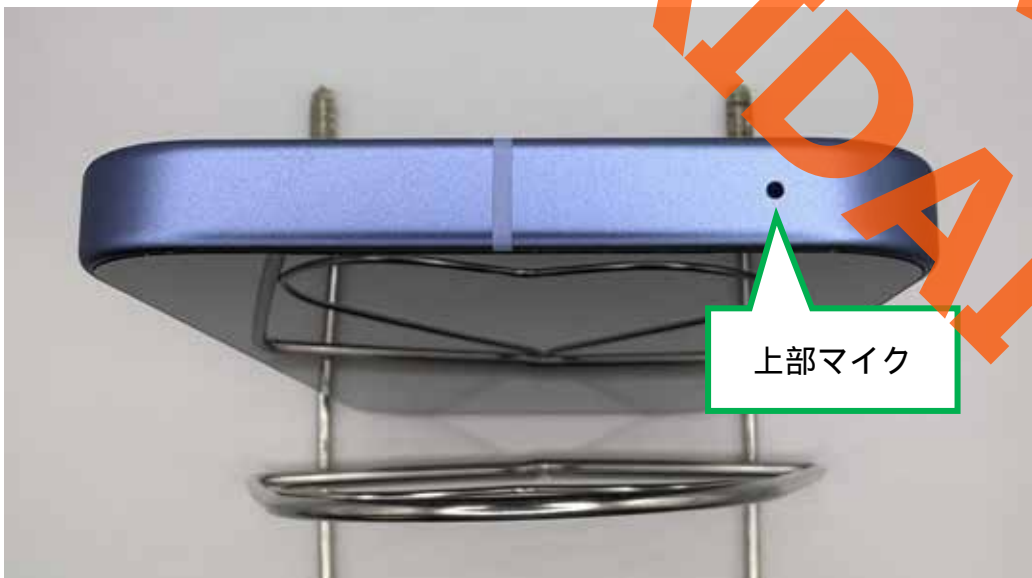

上部マイク

下

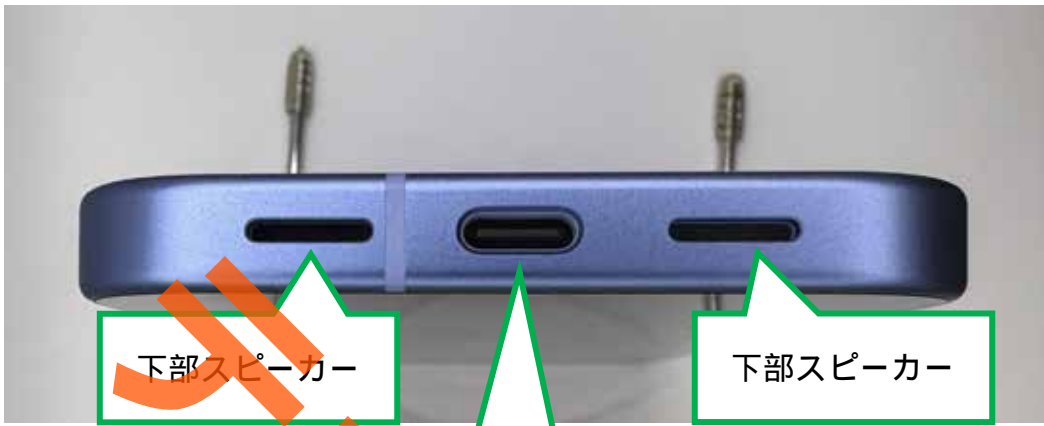

下部スピーカー

下部スピーカー

USB Type-C 接続端子

背面



背面カメラ (メインカメラ)

フラッシュライト

背面カメラ (ウルトラワイド レンズ)

電源の入れ方


操作

スマートフォンやタブレット(以下「端末」と表記)を下の写真のように縦に持ちましょう。



操作

端末の右側面にある「電源ボタン」を2秒ほど長押しします。

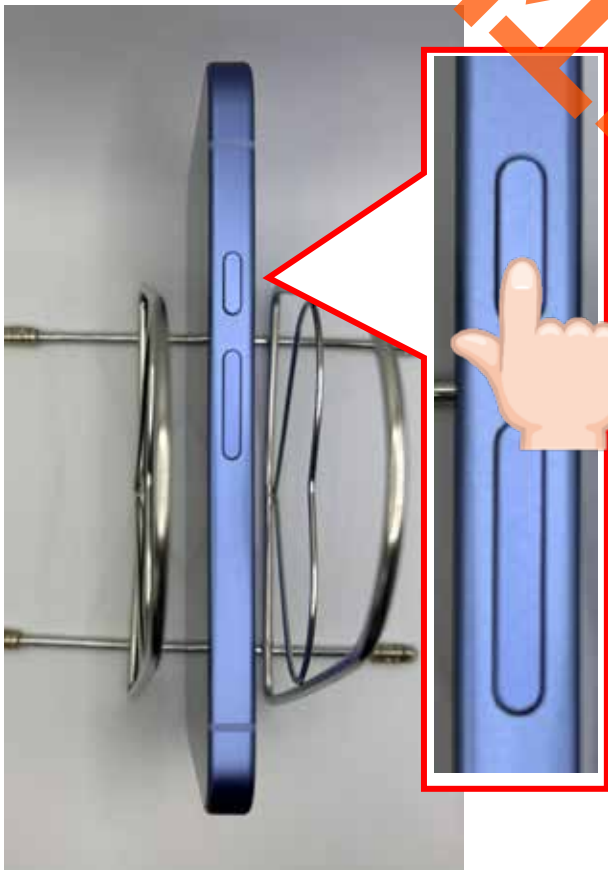

補足説明

電源ボタンの位置は機種によって異なります。


確認 電源が入りました。



補足説明

スマートフォンの電源が入った後に表示される画面を、『ロック画面』と言います。電源を入れた直後や再起動後は、本人確認のため、必ずPINコードを入力してロックを解除する必要があります。顔認証や指紋認証を設定していても、このときはPINコードの入力が必要です。画面が暗くなっているだけのスリープ状態から戻る場合は、顔認証や指紋認証でロックを解除できます。

操作 画面を上をスワイプしましょう。

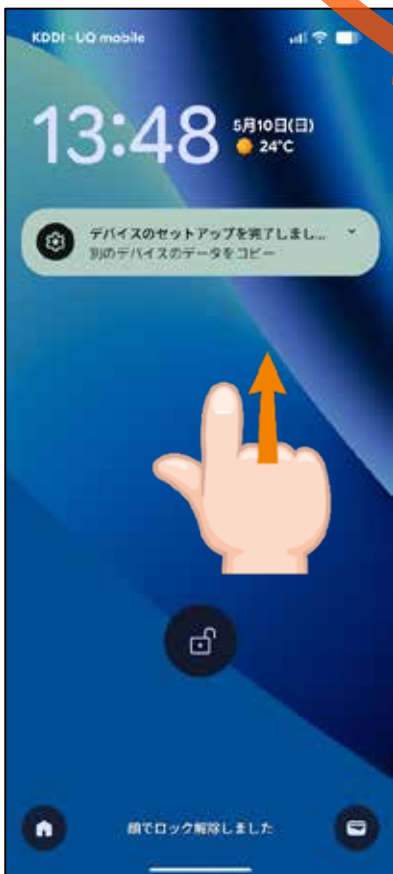

操作 設定した PIN (暗証番号) を入力します。



補足説明

端末に設定している PIN やロックパターンを入力し、ロックを解除しましょう。



操作 PIN コードを入力した後は、右下の「**→** (進む)」をタップして確定します。




補足説明

機種によっては、「**→**」をタップしなくても、PIN コードを最後まで入力すると自動でロックが解除される場合があります。



確認

ホーム画面が表示されました。

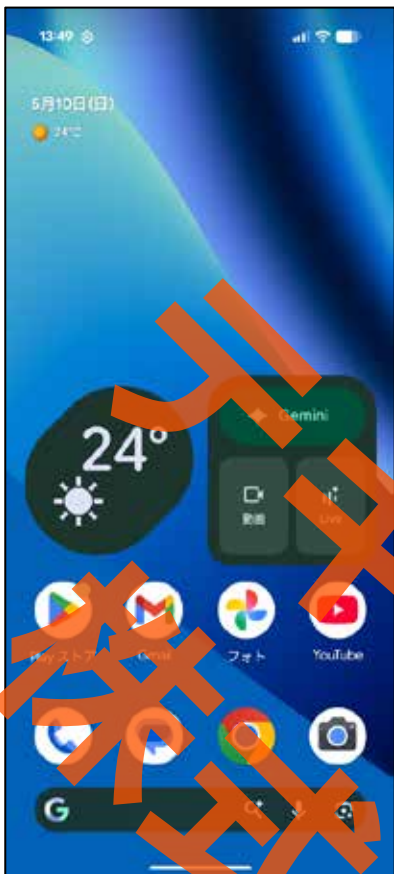

スマートフォンやタブレットの基本操作

スマートフォンやタブレットの基本操作を学習しましょう。

タップ

確認

タップとは目的のものを指先で軽く叩くことです。



スワイプ

確認 スワイプとは画面上に指をあてて、素早く指を払う動作の事です。



補足説明

主にページ送りに使います。

スライド

確認 スライドとは画面に指をあてたまま指を動かすことです。



補足説明

アイコンを移動したり、アラームを止める
ときなどに使います。

ピンチイン

確認 ピンチインとは、2本の指で画面上の操作対象をつまむようにすることです。



補足説明

画像や文字を縮小表示するときに使います。

ピンチアウト

確認 ピンチアウトとは、2本の指を画面上で広げるように動かすことです。




補足説明

画像や文字を拡大表示するときに使います。

タップの練習（アプリを起動する）

操作 ホーム画面にある「Playストア」をタップします。

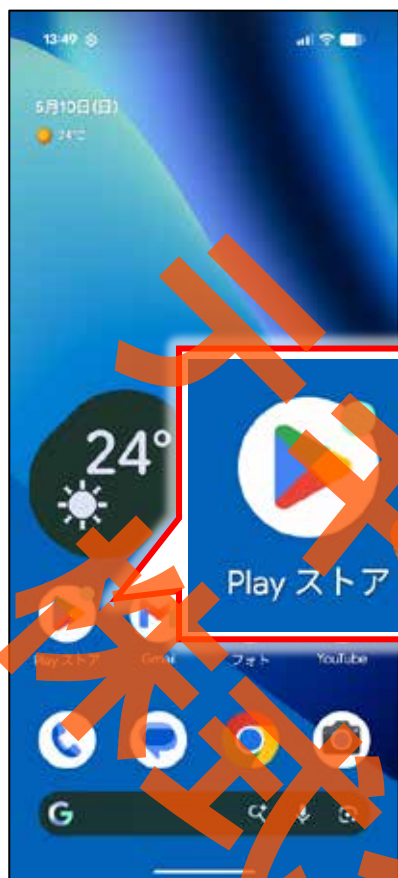


確認 『Playストア』アプリが起動しました。



ホーム画面を表示する

操作 画面下部のホームバー「」に指を当て、上方向にスワイプします。

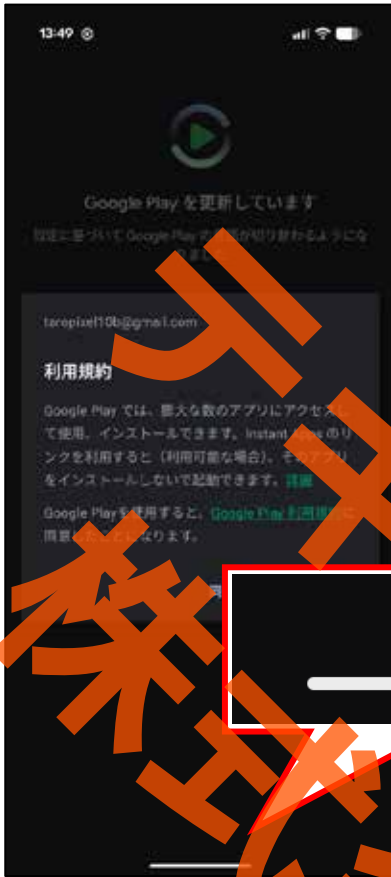

補足説明

ホームバーが表示されていない機種では、画面下の丸いボタンや四角いボタン、または本体下のボタンを使います。

これを『ホームボタン』と言います。

ホームボタンをタップ、または押すと、ホーム画面に戻ります。

確認 ホーム画面が表示されました。




やってみて!

Play ストアを起動しましょう。
ホーム画面を表示しましょう。

スワイプの練習（ホーム画面を切り替える）


操作 画面を上からスワイプします。

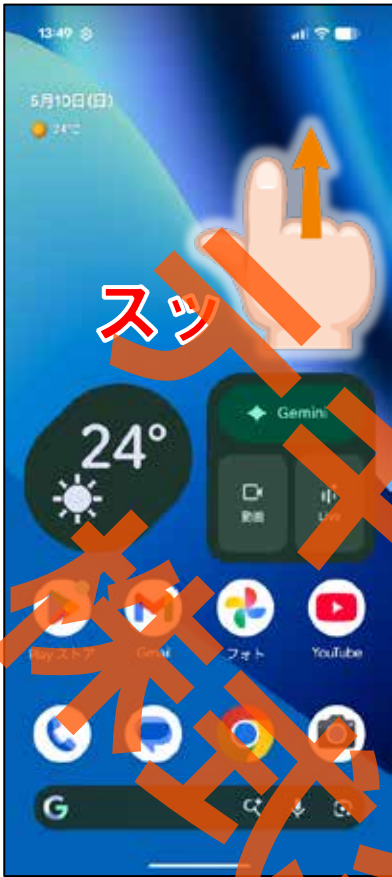

確認 アプリ一覧が表示されました。



操作 画面を下にスワイプして、ホーム画面を表示します。

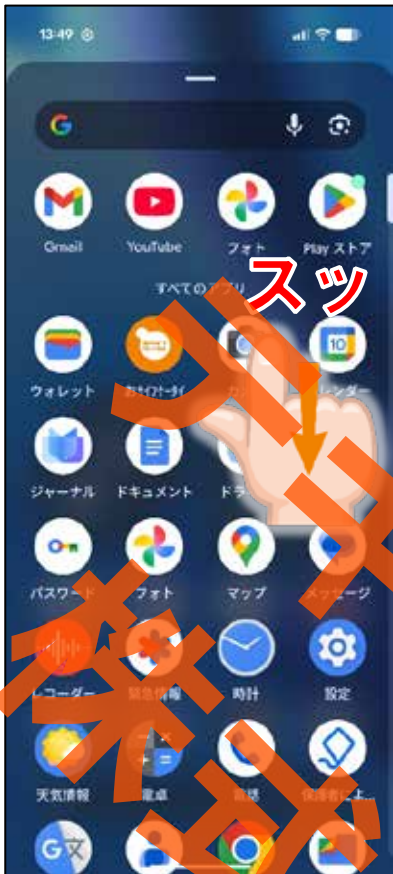

スライドの練習 (アイコンの移動)

操作 「フォト」を1秒ほど長押しします (指は離さないで下さい)



操作 そのまま上へスライドし指を離します。



確認 フォトアプリのアイコンが移動しました。




やってみて!

フォトアプリのアイコンをもとの場所に移動しましょう。

操作

ホーム画面にある「 (Chrome)」をタップします。

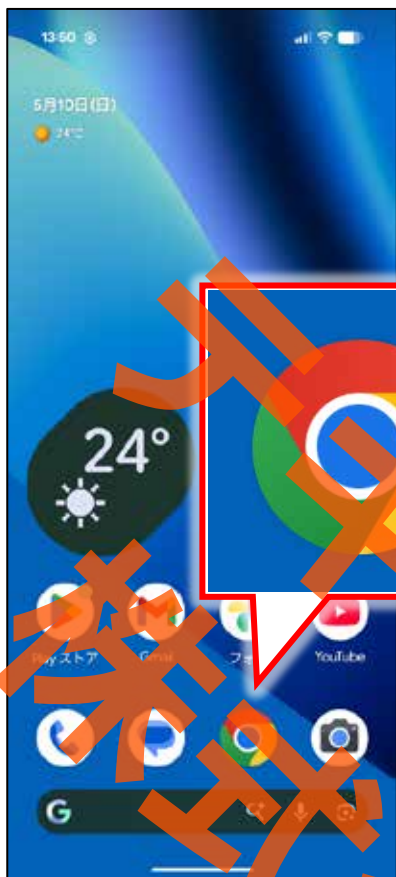

操作

次の画面が表示された場合は、画面下部の「~として続行」をタップします。



補足説明

左の画像と同じ画面が表示されない場合は、P18(下)へ進みましょう。

太郎として続行


操作 「同意する」をタップします。



操作 次の画面が表示された場合は、「もっと見る」をタップします。



操作 次の画面が表示された場合は、「理解した」をタップします。

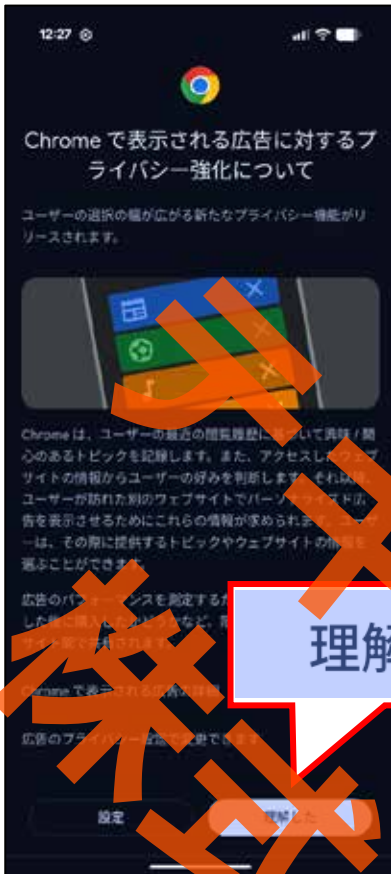



確認 Chrome のトップページが起動しました。




補足説明

機種や設定によって、最初に表示される画面が異なる場合があります。
ここでは、Chrome のトップページが表示されている状態で説明します。
画面が違う場合は、講師に確認してもらいましょう。

操作 「Wikipedia」をタップします。

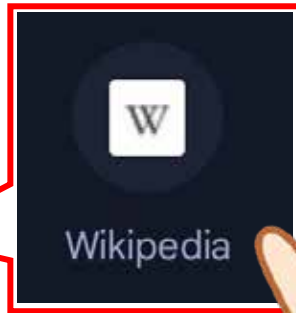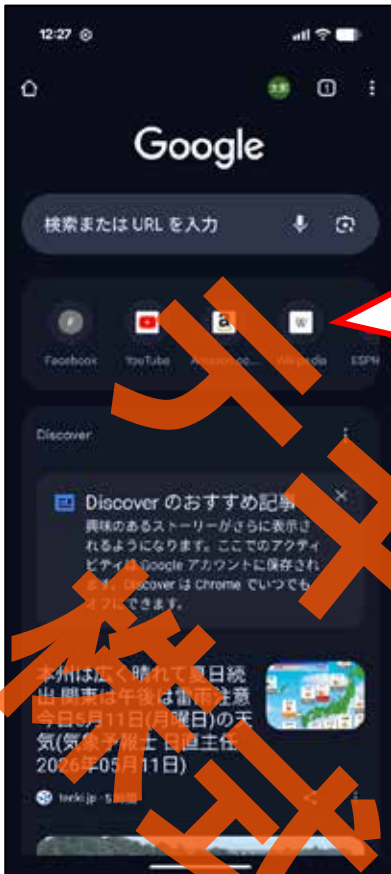

確認 Wikipediaのホームページ(ウェブページ)が表示されました。

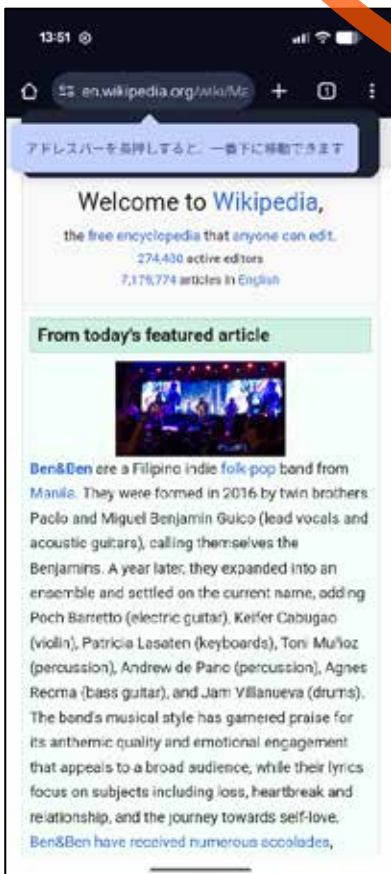


ピンチアウトの練習

操作 表示された画面の文字を大きくしたいところをピンチアウトします。




確認 文字が大きく表示されたことを確認しましょう。

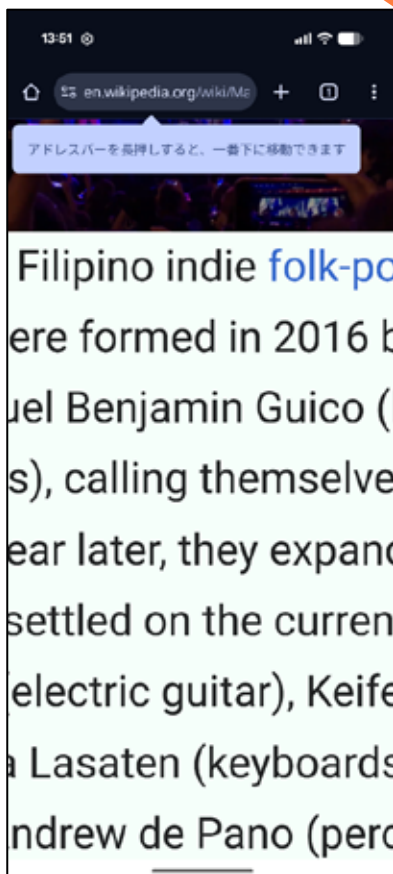


ピンチインの練習

操作 画面をピンチインします。

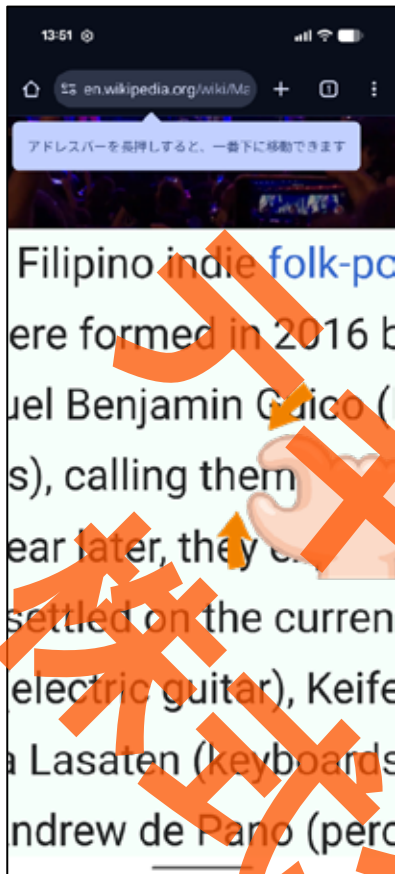


確認 文字が小さくなりました。

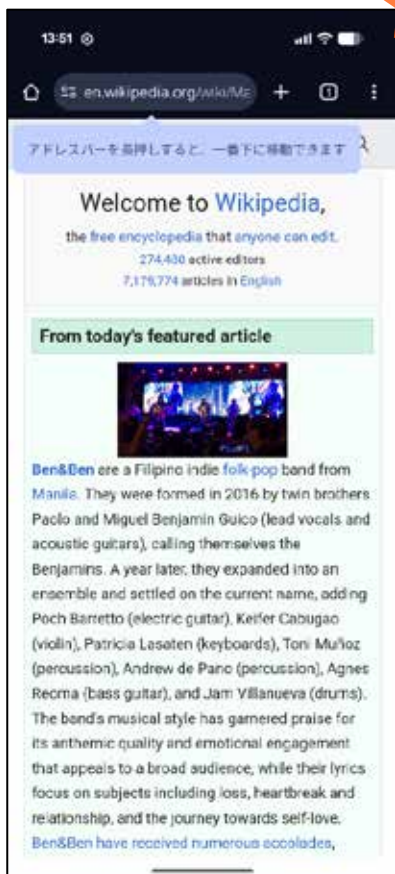

ひとつ前の画面に戻る

操作 画面左端から右に向かってスワイプします。

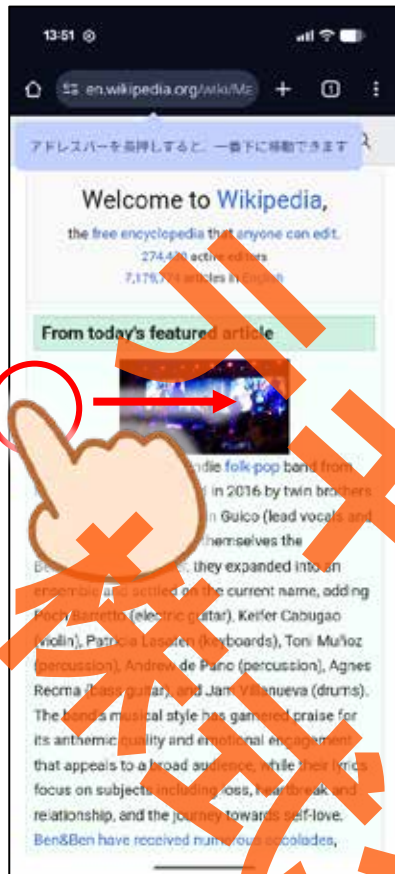


補足説明

「◀」や「↶」、「<」などの戻るボタンが表示されている場合は、戻るボタンをタップしましょう。

確認 ひとつ前の画面が表示されました。



操作 画面下部のホームバー「」に指を当て、上方向にスワイプします。

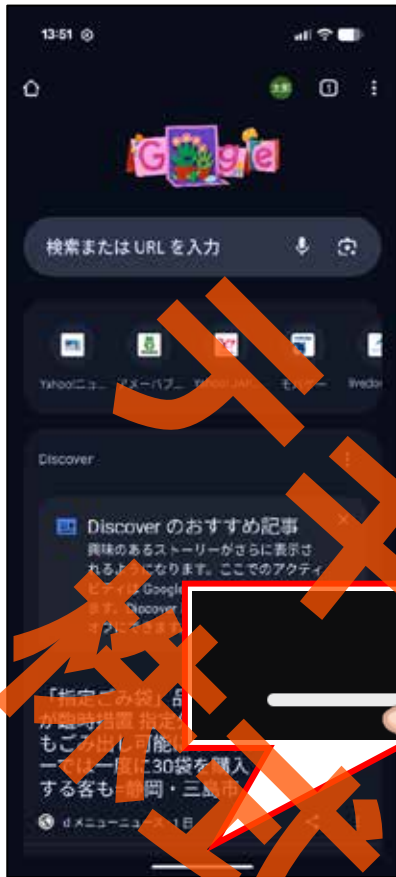

補足説明
お使いの機種にホームバーが無い場合は、「ホームボタン」を押しましょう。


確認 ホーム画面が表示されました。



電源の切り方

操作

端末の右側面にある「電源ボタン」と「音量調節（大）ボタン」を同時に押します。

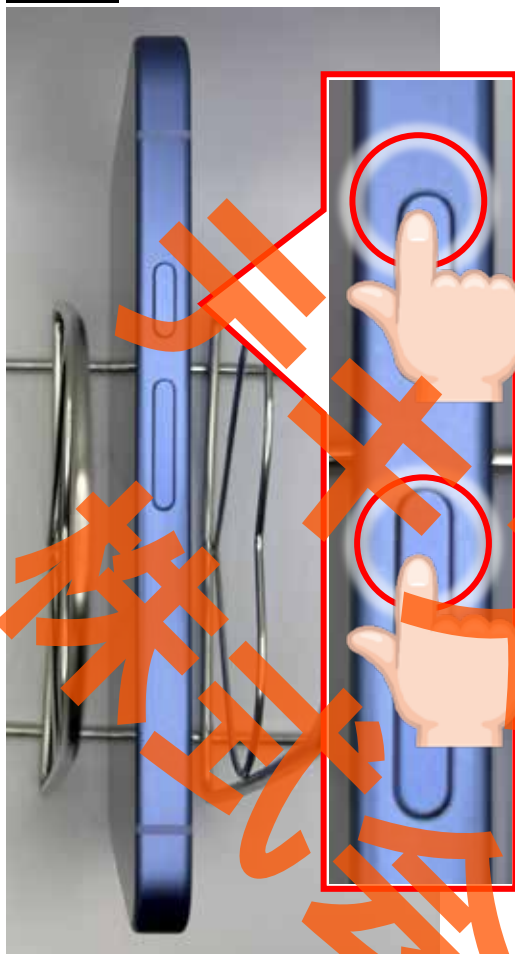


2つのキーを同時押し

補足説明

電源ボタンの位置は機種によって異なります。

操作

「電源を切る」をタップします。

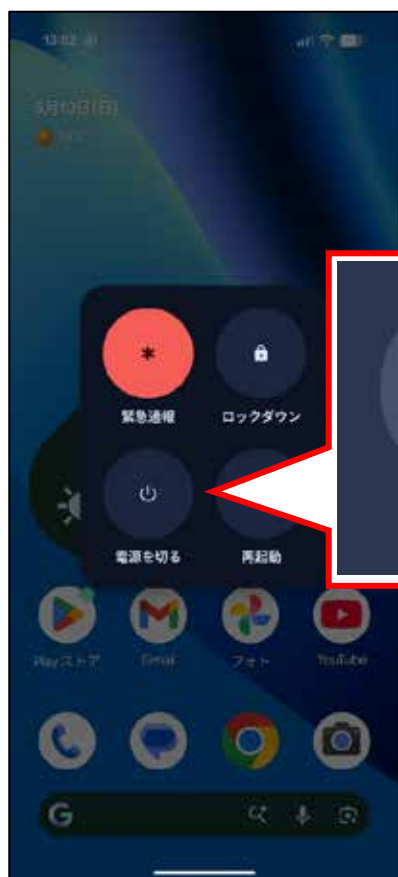

確認 電源が切れて、画面が消えたことを確認しましょう。



補足説明

端末の調子が悪いと思ったら電源を一度切ると直ることがあります。
画面を触っても反応が無かったり、文字が入力できなかったりしたときには一度電源を切ってみましょう。

やってみて！

もう一度電源を入れましょう。

操作 画面を上をスワイプしましょう。



操作 設定した PIN (暗証番号) を入力します。



補足説明

端末に設定している PIN やロックパターンを入力し、ロックを解除しましょう。



操作 画面右下の「I→」(進む) をタップします。




補足説明

機種によっては、「I→」をタップしなくても、PIN コードを最後まで入力すると自動でロックが解除される場合があります。



確認

ホーム画面が表示されました。

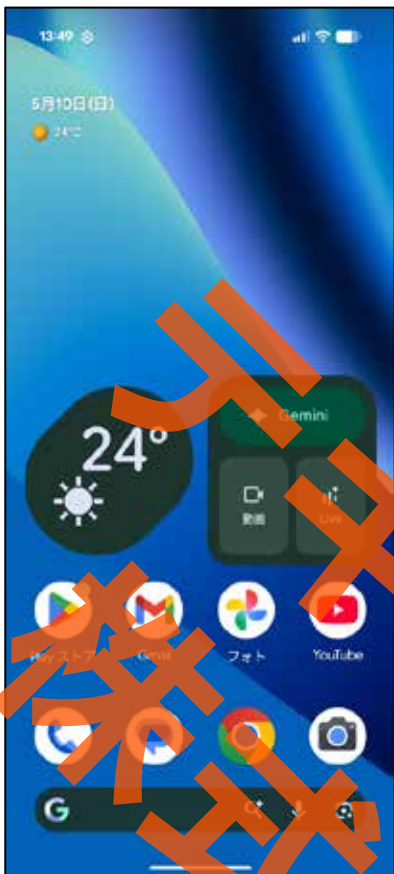


株式会社
KIDDAI
システム

スリープモードにする

スリープモードとは、スマートフォンの画面だけを消して、電池の消費を抑える状態のことです。

電源は切れていないため、電源ボタンを押すとすぐに画面が表示され、先ほど使っていた画面に戻ることができます。

操作 端末の右側面にある「電源ボタン」を一度だけ押します。

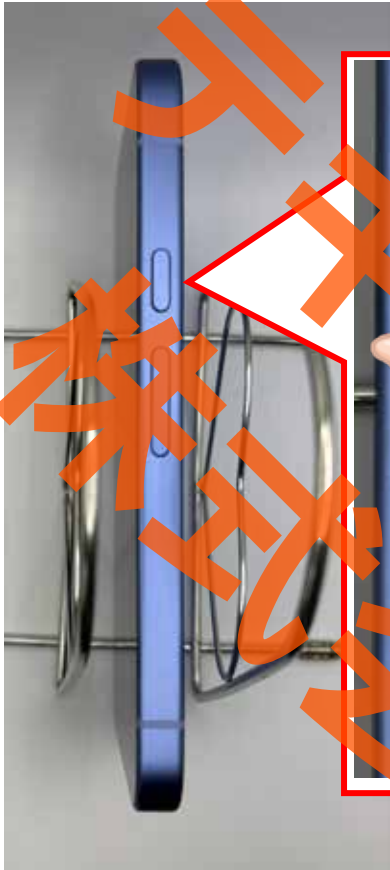

補足説明


電源ボタンを長押ししてはいけません。

確認 画面が消え、スリープモードになりました。



スリープモードから復帰する

操作 スリープモードから復帰するために、電源ボタンを押します。

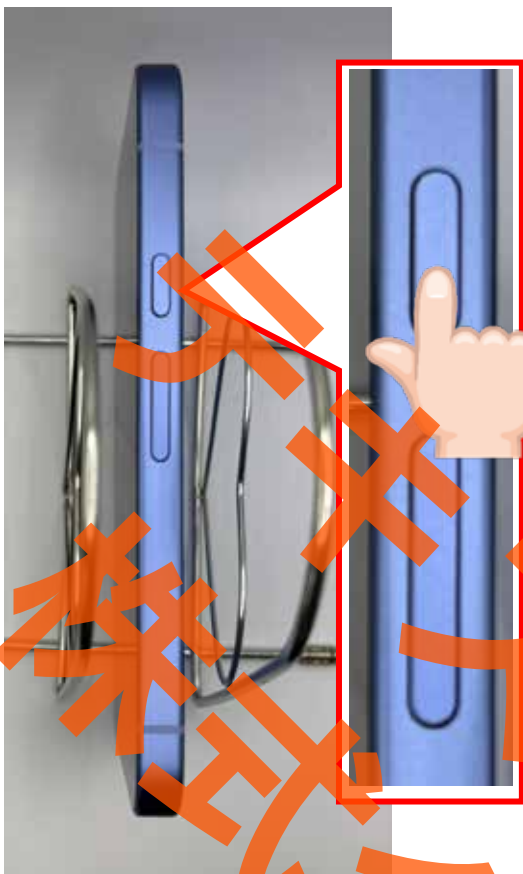

操作 ロック画面が表示されたら、顔認証または指紋認証でロックを解除しましょう。



補足説明


顔認証の場合は、スマートフォンの画面を見ましょう。

指紋認証の場合は、登録した指を指紋センサーに当てましょう。

うまく解除できない場合は、画面を上をスワイプし、PINコードを入力してください。

確認


ホーム画面が表示されました。

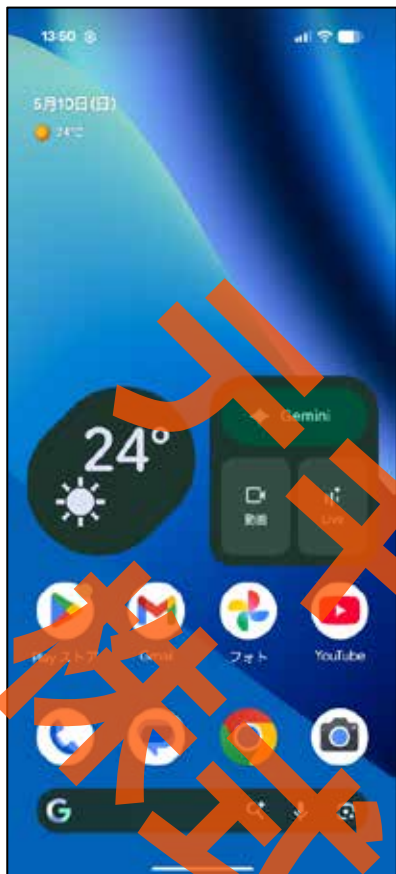

挑戦

おさらい課題に挑戦しましょう。

おさらい課題

1. 「Play ストア」をタップしましょう。
2. ホーム画面を表示しましょう。
3. ホーム画面を上にはスワイプしてアプリ一覧を表示しましょう。
4. 画面を下にはスワイプしてホーム画面を表示しましょう。
5. ホーム画面から「 (Chrome)」をタップしましょう。
6. 「Wikipedia」をタップして、Wikipedia のページを表示しましょう。
7. 画面をピンチアウトして文字を大きくしましょう。
8. 画面をピンチインして元の大きさにしましょう。
9. 電源を切りましょう。
10. 電源を入れましょう。
11. スリープモードにしましょう。
12. スリープモードを解除しましょう。